microSD™メモリカード

microSD™メモリカード …… 194
- microSD™メモリカード（市販品）について …… 194
- microSD™メモリカードに保存する …… 196
- microSDメニューを表示する …… 196
- microSDデータフォルダ …… 197
- メールフォルダ …… 198
- PCフォルダ …… 199
- バックアップ …… 200
- プリント設定メニュー …… 201

microSD™メモリカード

A5527SAは、外部メモリとしてmicroSD™メモリカード(市販品)を利用できます。
※microSD™はSD Card Associationの商標です。
※本文中は、「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。

microSD™メモリカード(市販品)について

市販品のmicroSDカードをA5527SA本体にセットすることにより、データフォルダのデータやEメール／Cメールを保存できます。また、microSDカード内のデータを本体データフォルダに移動／コピーすることもできます。
当社基準において動作確認したmicroSDカードは以下の通りです。その他のmicroSDカードの動作確認については、各microSDカード発売元へお問い合わせください。

メーカー名	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
SanDisk	○	○	○	○	○	○
ADTEC	○	○	○	○	—	—
東芝	—	—	○	○	○	—
Panasonic	○	○	○	○	○	—
バッファロー	—	○	○	○	○	○

※「○」：動作確認済み　「−」：未確認もしくは未発売　(2007年5月現在)
動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。
A5527SAでは、2007年5月現在発売されているmicroSDカードで動作確認をおこなっています。

補　足

- microSDカードをご利用になる場合は、A5527SAで初期化を行ってください。操作方法については、「microSDカードを初期化する」(P.197)をご参照ください。パソコンなどで初期化すると、A5527SAで認識できない場合があります。
- 読み込み中、書き込み中、保存中またはmicroSDカードとA5527SA本体との間でデータを移動／コピーしているときに、microSDカードを取り外したり本体の電源を切ったりしないでください。本体やmicroSDカードのデータが壊れる(消去される)場合があります。
- microSDカードの容量や登録数がいっぱいである旨のメッセージが表示された場合は、microSDカード内の不要なデータを削除すると保存できます。「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

microSDカードをセットする

1 A5527SA本体のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける

2 microSDカードをmicroSDメモリカードスロットに差し込み、ロックするまで押し込む

※microSDカードの向きを確認して、差し込んでください。

3 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

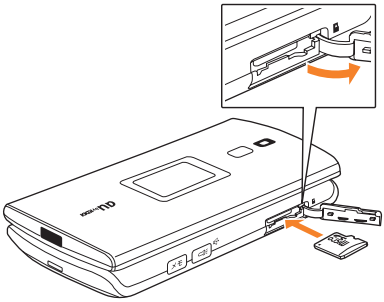

補　足

- microSDカードをセットすると、メインディスプレイに が表示されます。
- microSDカードは正しくセットしてください。正しくセットされていないと、microSDカードを利用できません。
- microSDカードをセットするときは、無理に差し込まないください。

microSDカードを取り出す

1 A5527SA本体のmicroSDメモリカードスロットのカバーを開ける

2 microSDカードを軽く押し込む

※microSDカードを軽く押し込んで指を離すと、microSDカードが少し出てきます。

3 microSDカードをゆっくり引き抜く

4 microSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

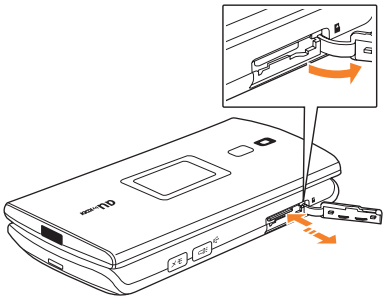

補　足

- microSDカードを強く押し込むと、勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- microSDカードを取り出すときは、無理に引き抜かないください。

microSD™メモリカードに保存する

A5527SA本体のEメール、Cメール、データフォルダのデータをコピーして保存したり、直接microSDカードに移動することができます。

例）Eメール／ Cメールをmicrosdカードに保存する

1 送受信メール一覧画面で アプリ [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]

▶「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選び ● [選択]

2 移動／コピー方法を選択する

※以降の操作については、「他の機能からデータフォルダに保存する」(P.182)をご参照ください。

補　足

- 受信Eメールとデータフォルダのデータは、コピー／移動先を指定できます。
- データフォルダから選択コピー／選択移動する場合、別のフォルダからデータを選択するときは、 クリア/マナー を押してフォルダー覧から選択します。
- 著作権のあるデータ、祝日データ、アプリデータ、未送信のキャラ文字メールはコピー／移動できません。
- Eメールの添付データもmicroSDカードに保存されますが、移動しても本体データフォルダ内のデータは削除されません。
- 保護メールは移動できません。
- データフォルダから各機能に設定しているデータを移動するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。移動すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- microSDカードの容量や登録数がいっぱいになる場合は、可能件数のみ保存されます。

microSDメニューを表示する

1 待受画面で ● ▶「データ」を選び ● [選択]

▶「microSDメニュー」を選び ● [選択]

microSDデータフォルダ	本体データフォルダと同様に、データの種類ごとに保存管理できます。(P.197)
メールフォルダ	Eメール／ Cメールの送受信ボックスと同様に、メールを保存管理できます。(P.198)
PCフォルダ	パソコンなどとデータのやりとりができるフォルダです。(P.199)
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。(P.200)
プリント設定メニュー	プリントしたい画像や枚数の設定などができます。(P.201)

microSDカードを初期化する

お買い上げになったmicroSDカードは、ご利用前に初期化を行ってください。

1 microSDメニュー画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「microSD初期化」を選び ● [選択]

2 ロックNo.を入力し ● [確定]▶「はい」を選び ● [選択]

補　足

- microSDカードを初期化すると、microSDカード内のデータがすべて削除されます。元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコンなどで初期化をすると、A5527SAで認識できない場合があります。その場合は、microSDメニューを表示するときに、初期化するかどうか確認するメッセージが表示されます。

microSDカードの使用状況を確認する

1 microSDメニュー画面で [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]▶「microSD使用状況」を選び ● [選択]

補　足

- microSDカードはメモリの一部をmicroSDカードのシステム領域として使用するため、利用できるメモリ容量は、表示の容量より少なくなります。
- 使用状況表示画面で**[本体]**を押すと、本体データフォルダの使用状況を表示できます。

microSDデータフォルダ

1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び

● [選択]

フォルダー一覧が表示されます。

デジカメフォルダについて

カメラで撮影した0.3Mサイズ／ 1Mサイズのフォトの保存先として利用できます。

1 microSDメニューから「microSDデータフォルダ」を選び ● [選択]

2 「デジカメフォルダ」を選び ● [選択]

補　足

- フォルダー覧画面で**[本体]**を押すと、本体データフォルダ内のデータを表示できます。
- 「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF規格に準拠した方法で保存されます。
- ユーザーフォルダ内にフォルダを最大30個作成することができます。ユーザーフォルダー覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- ユーザーフォルダには、あらかじめ「フォルダ1～5」のサブフォルダがあります。「ロックフォルダ」はありません。
- データを本体データフォルダに移動またはコピーすることができます。データー覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。以降の操作については、「他の機能からデータフォルダに保存する」(P.182)をご参照ください。
- データをEメールに添付したり、各機能に登録する場合は、microSDデータフォルダから直接添付／登録することができません。本体データフォルダへ移動する旨のメッセージが表示されたら「はい」を選択して操作を続けてください。
- フォルダー覧画面またはデーター覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押したときの項目の操作方法については、「データフォルダ」(P.176)をご参照ください。
- デジカメフォルダのデータを画像変換した場合、変換後のデータはフォトフォルダに保存されます。

メールフォルダ

本体からコピー／移動したEメールやCメールは、「メールフォルダ」に保存されます。

1 microSDメニューから「メールフォルダ」を選び ● [選択]

補　足

- メールフォルダにコピー／移動したメールを本体へコピー／移動することはできません。
- Eメール受信ボックス内にフォルダを最大100個作成することができます。Eメール受信ボックスのフォルダー覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押し、「フォルダ新規作成」を選択してフォルダ名を入力します。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。
- メールフォルダに保存した受信メールは、未読既読に関わらず以下のアイコンが表示されます。
  - …受信Eメール
  - …受信Cメール
  - …受信Cメール(Eメールお知らせ)
- 受信フォルダー覧画面または送受信メール一覧画面で**[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]**を押したときの項目の操作方法については、「Eメール」(P.90)、「Cメール」(P.125)をご参照ください。

PCフォルダ

A5527SAとパソコンなどとの間で、microSDカードを介入してデータのやりとりできるフォルダです。

1 microSDメニューから「PCフォルダ」を選び ● [選択]

補 足

- microSDカードのお買い上げ時や初期化後は、「PCフォルダ」は存在しませんので、microSDメニューから「PCフォルダ」を選択して作成してください。本体またはmicroSDデータフォルダから「PCフォルダ」にデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、やりとりするデータを「PCフォルダ」に保存してください。
- パソコンなどから「PCフォルダ」に保存されたデータは、データ一覧画面で[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し「本体へ移動」を行ってください。本体のデータフォルダへ移動し、再生や機能登録が行えます。
- データを削除するときは、データ一覧画面で[ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ]を押し「削除」を選択します。「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。
- microSDカードをパソコンで表示したときのフォルダ構成は以下の通りです。

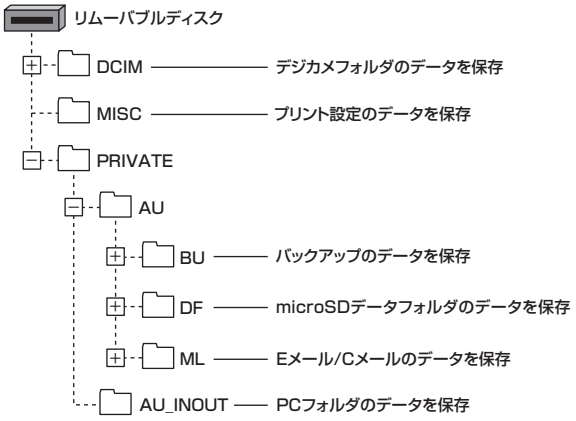

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存することができます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

1 microSDメニューから「バックアップ」を選び ● [選択]
▶データの種類を選び ● [選択]

2 「microSDへ保存」を選び ● [選択] ▶ロックNo.を入力し ● [確定]
▶「はい」を選び ● [選択]

アドレス帳やスケジュールの場合は、画像も一緒に保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。

バックアップデータを読み込む

1 microSDメニューから「バックアップ」を選び ● [選択]
▶データの種類を選び ● [選択]

2 「microSDから読込」を選び ● [選択] ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

3 読み込むデータを選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

バックアップデータを削除する

1 microSDメニューから「バックアップ」を選び ● [選択]
▶データの種類を選び ● [選択]

2 「削除」を選び ● [選択] ▶ロックNo.を入力し ● [確定]

3 [ｻﾌﾞﾒﾆｭｰ] ▶削除方法を選択する

※以降の操作については、「データの削除／消去／初期化」(P.43)をご参照ください。

補　足

- バックアップデータを保存するとき、アドレス帳やスケジュールに登録している著作権のある画像は、microSDカードに保存できません。
- バックアップデータの読み込みを行うと、A5527SA本体にある選択したデータ種類の登録データは消去されます。

プリント設定メニュー

microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際の設定をします。プリントする画像やプリント枚数を指定できます。

スタンダードプリントの設定をする

1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び [選択]

▶「スタンダードプリント」を選び [選択]

2 項目を選び [選択]

全画像	すべての画像をプリントする場合に設定します。 プリント枚数を入力して**[確定]**を押し、**[完了]**を押します。
選択画像	画像を選択してプリントする場合に設定します。 画像を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。(**[解除]**を押すと、画像の指定が解除されます)続けてプリント枚数を入力して**[確定]**を押し、**[完了]**を押します。

インデックスプリントの設定をする

1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び [選択]

▶「インデックスプリント」を選び [選択]

2 項目を選び [選択]

全画像	すべての画像をプリントする場合に設定します。 プリント枚数を入力して**[完了]**を押します。
選択画像	画像を選択してプリントする場合に設定します。 画像を選び**[選択]**を押す操作を繰り返した後**[確定]**を押します。(**[解除]**を押すと、画像の指定が解除されます。)続けてプリント枚数を入力して**[完了]**を押します。

補　足

- すでに設定されている場合は、現在の設定を読み込むかどうか確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定されている内容が継続され、「いいえ」を選択すると現在の設定が削除され、新たに設定を行います。
- ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、ご使用のDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてご覧ください。

プリント設定を削除する

スタンダードプリント／インデックスプリントの設定を削除します。

1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び ● [選択]
▶「プリント設定削除」を選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

プリント合計枚数を確認する

1 microSDメニューから「プリント設定メニュー」を選び ● [選択]
▶「プリント合計枚数」を選び ● [選択]